
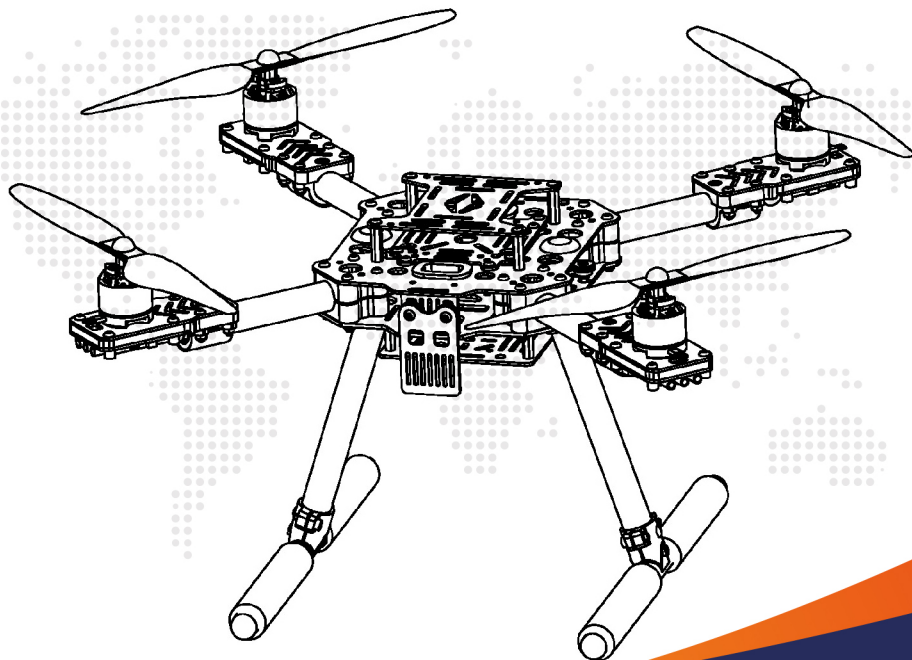
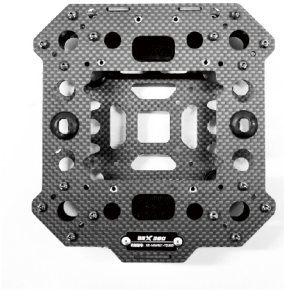
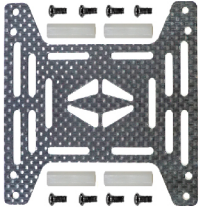
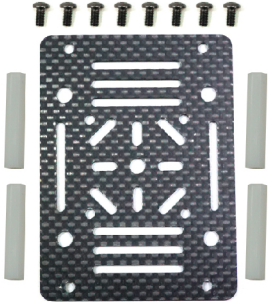


骇氪系列X380组装手册


XR-MW4E1-TD380

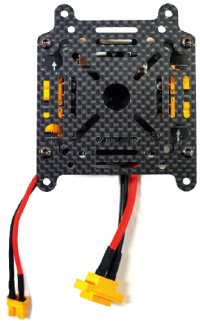

盒内物品清单

主机体	前置设备板	上置设备板	挂载板	分电板
				
配件	螺旋桨	电机 X 4 电机螺丝 X 16	机臂 X 4	脚架 X 2
				


连接图

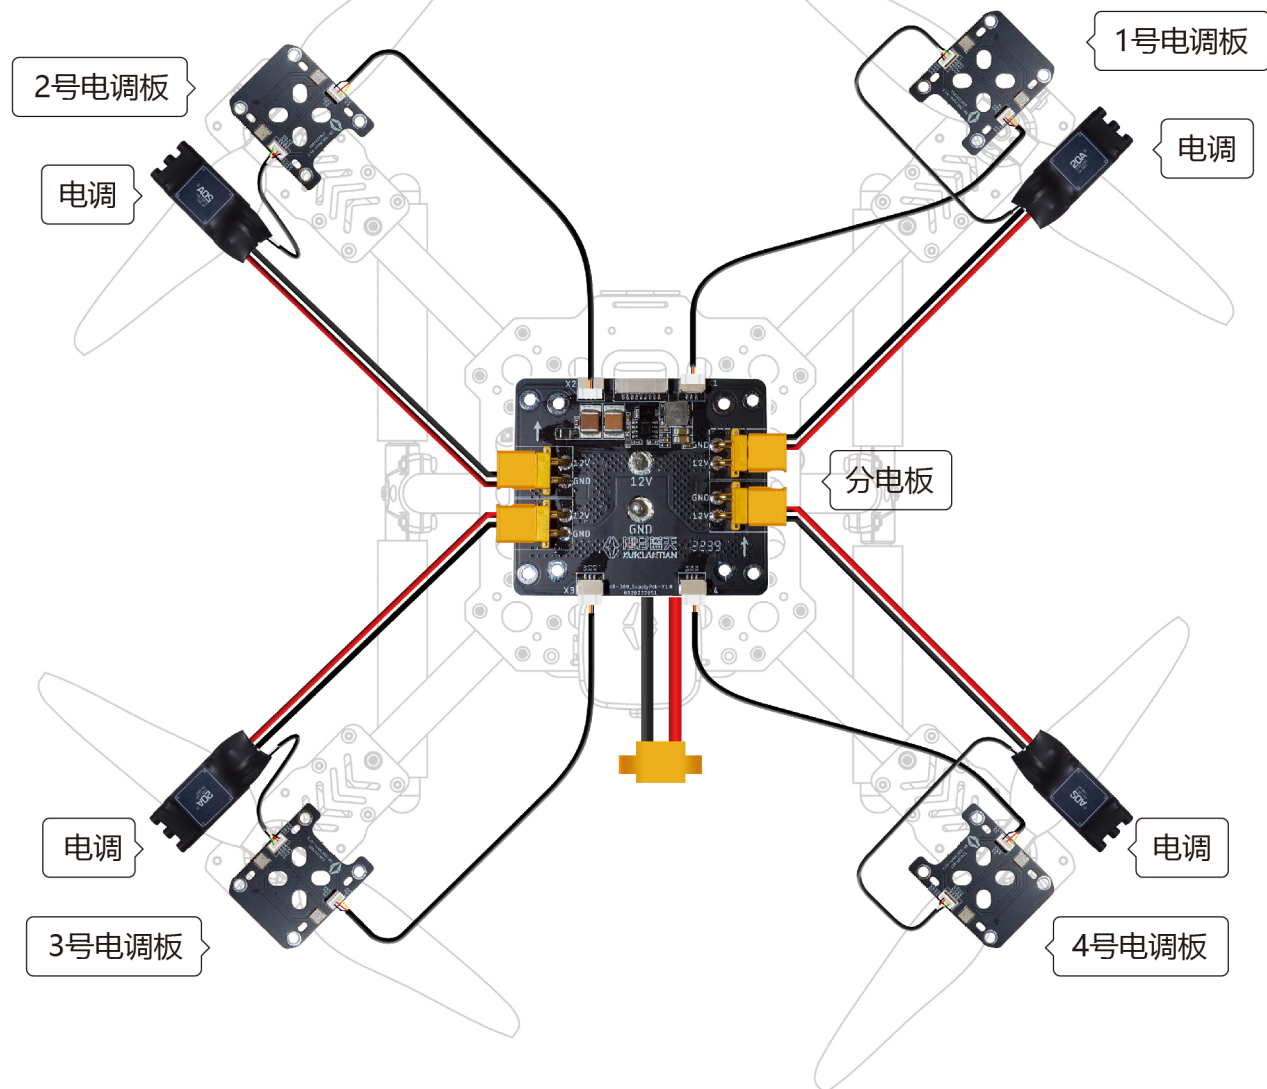


01 电机机臂装配图

标准件:

1. M3*6半圆头内六角螺丝（4个）；

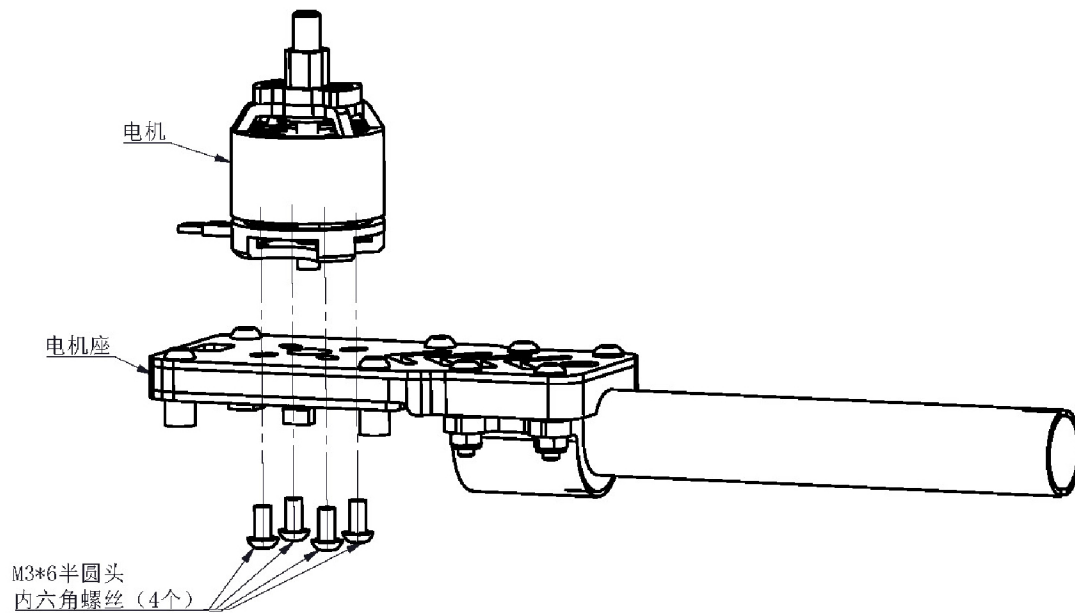

电机座背面

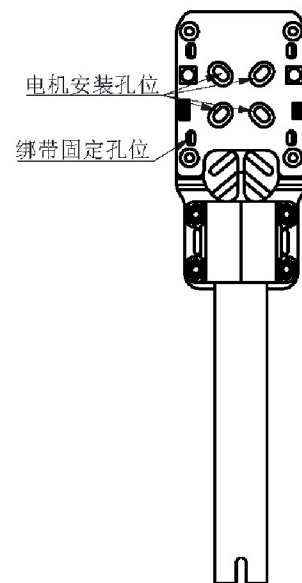


注意事项:

1. 安装前将固定电调的扎带剪断取下；
2. 用M3*6半圆头螺丝固定电机；
3. 注意电机线出线方向如图。



02 机臂装配图

标准件:

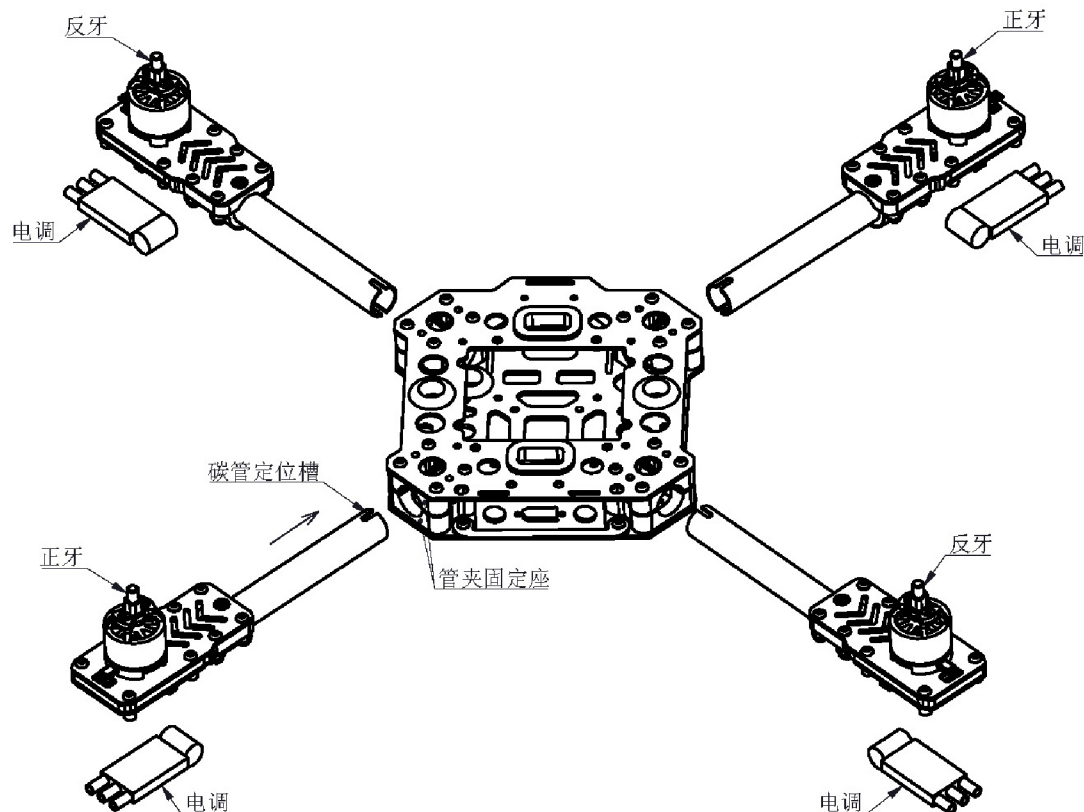

注意事项:




1. 将管夹固定座间隙拉开, 将机臂碳管滑入固定座, 将碳管定位槽与管夹固定座上的定位凸起紧密贴合, 待4支机臂均安装到位后, 锁紧上下板管夹固定座螺丝;
2. 将电调电源线及信号线从机臂穿出;
3. 将扎带对准电机固定框上的扎带入口, 往前推, 扎带会从图示的扎带出口位置穿出, 固定电调后将扎带多余部分剪掉。

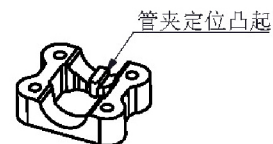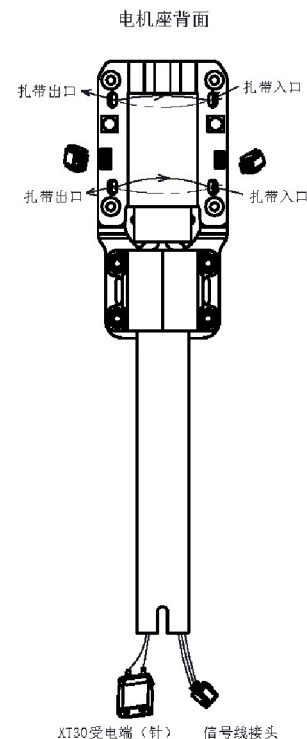

03 电子设备装配

标准件:

1. M3*6半圆头内六角螺丝 (4个);
2. M2.5*8圆柱头内六角螺丝 (2个)

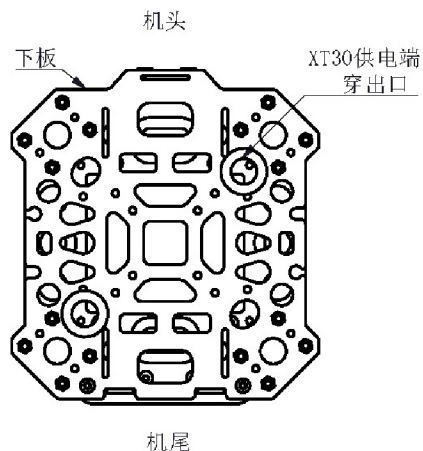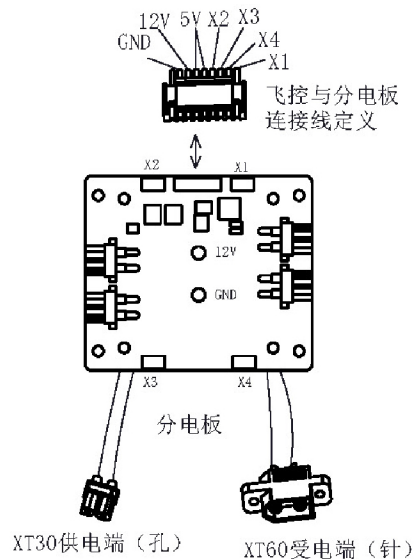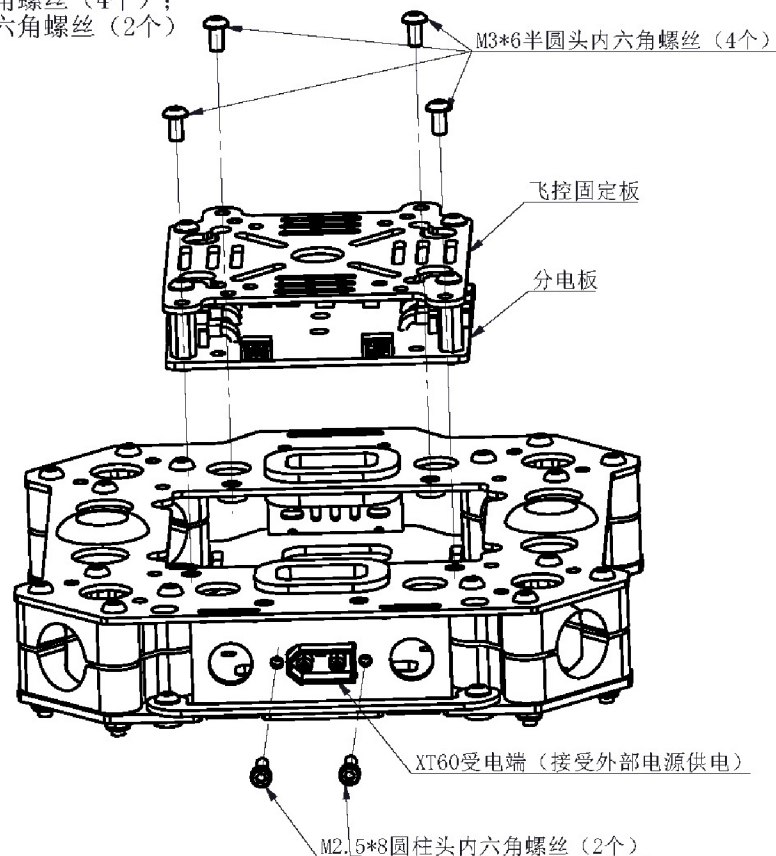


注意事项:

1. 先将XT30供电端从下板左上角护线圈穿出;
2. 将XT60受电端按图用M2.5*8圆柱头螺丝固定在后板上;
3. 将机臂信号线 (3pin转3pin 20mm) 插到分电板上再将整体固定到主机体上;
4. 将电调电源线插到分电板上;
5. 将飞控固定到飞控安装板上

04 上设备平台板安装

标准件:

1. M3*6半圆头内六角螺丝 (8个);
2. M3*20双通六角尼龙柱 (4个)

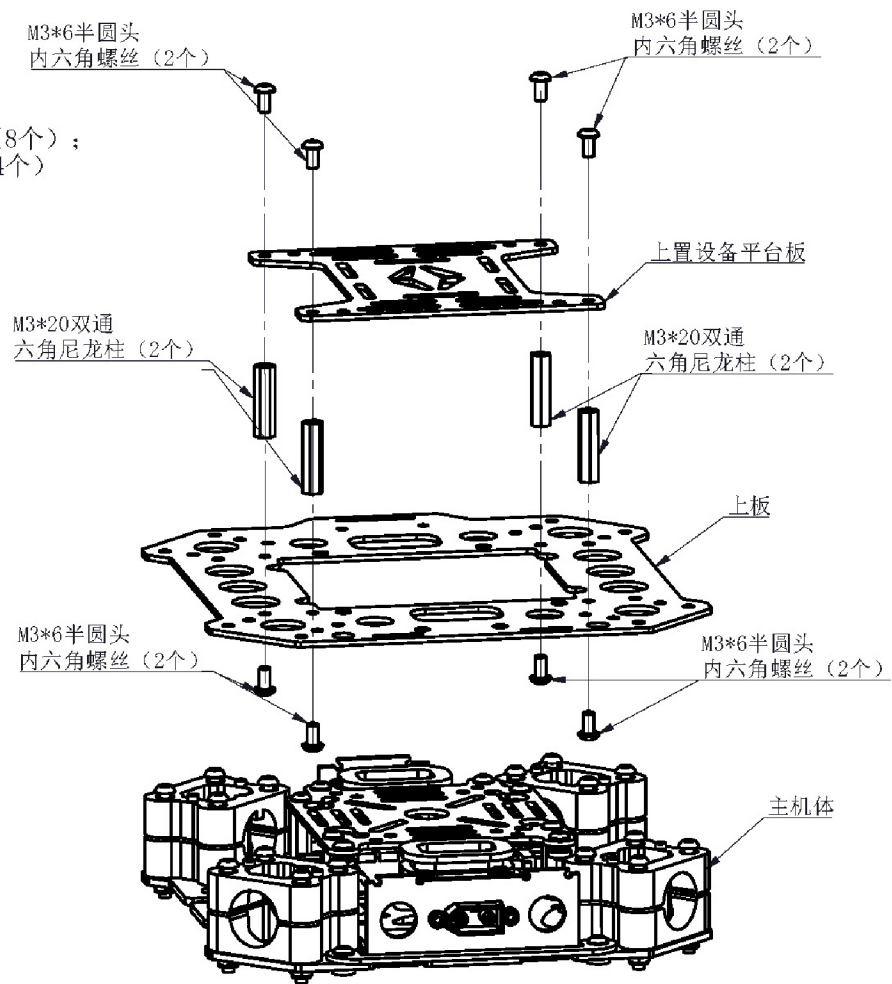


注意事项:

1. 按图示安装

05 挂载板安装

标准件:

1. M3*6半圆头内六角螺丝 (8个);
2. M3*8半圆头内六角螺丝 (2个);
3. M3*30双通六角尼龙柱 (4个)


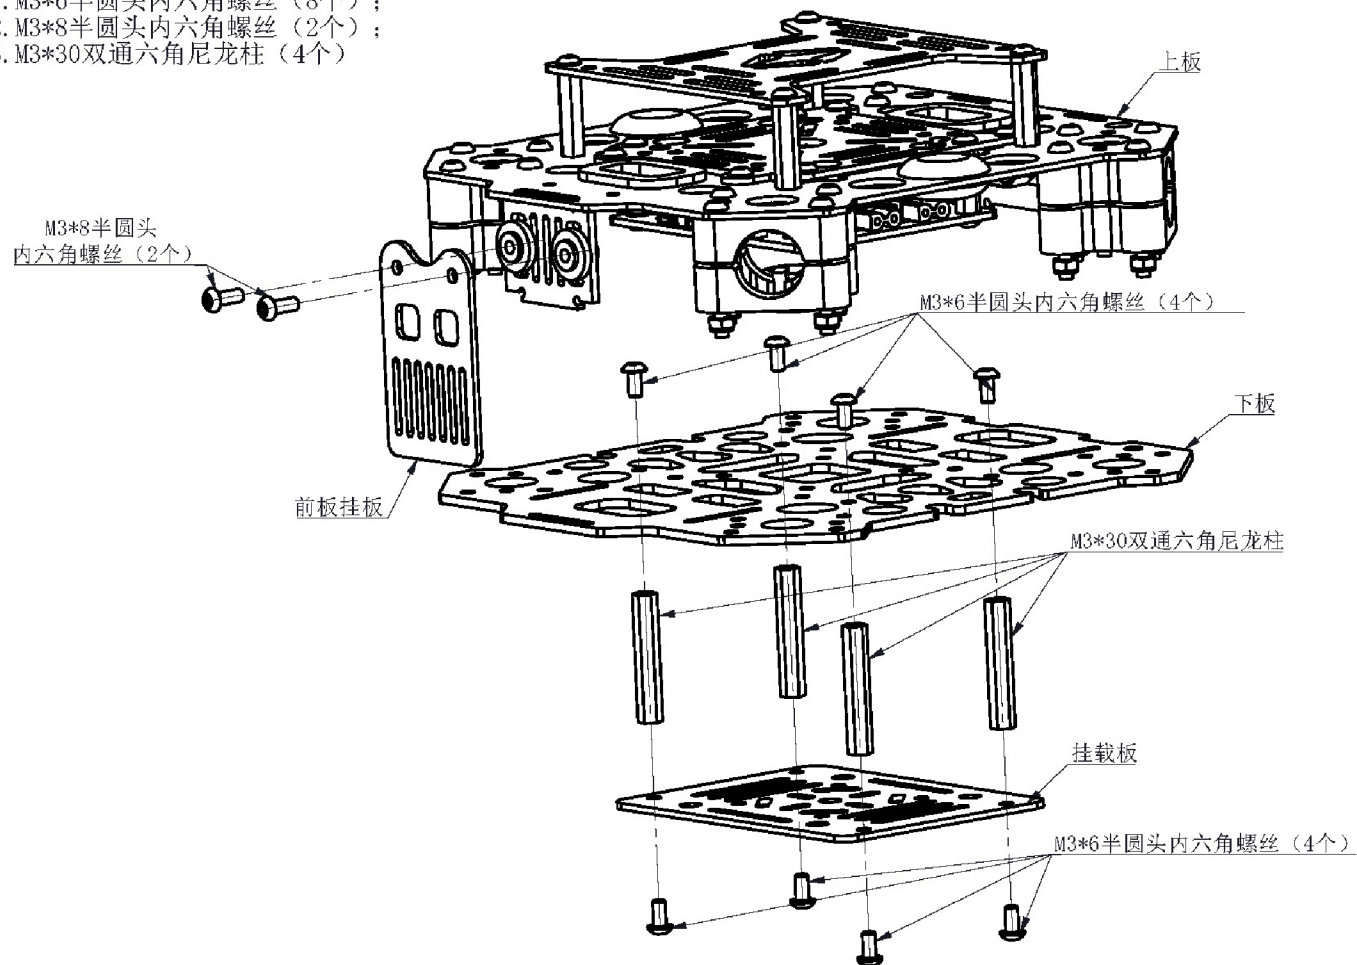


注意事项:


1. 按图安装

06 起落架安装


标准件:

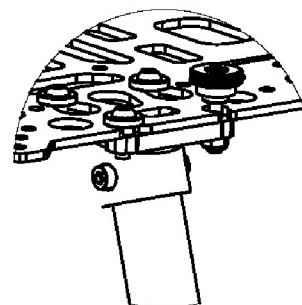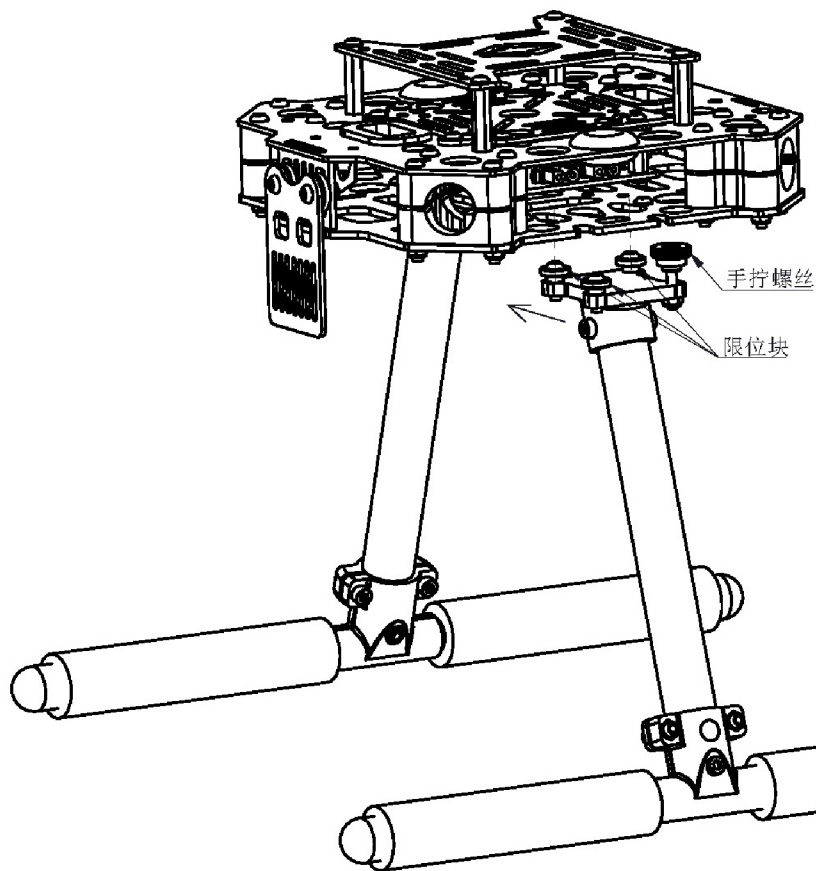


手拧螺丝打开

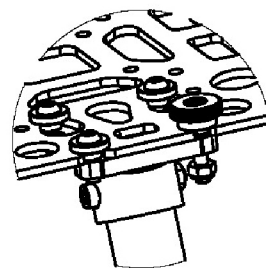

手拧螺丝锁紧

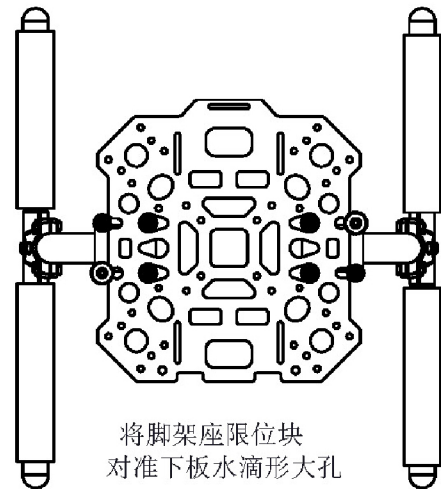

将脚架座限位块
对准下板水滴形大孔

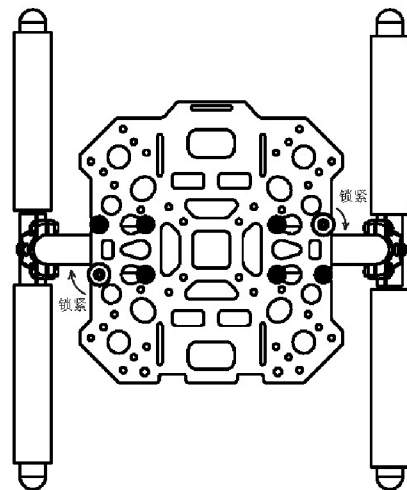


脚架座与下板贴合后, 将起落架按
图示方向滑动, 使限位块划入水滴形小孔
按图示方向拧紧手拧螺丝

注意事项:
1. 按图示安装

07 螺旋桨安装

标准件:

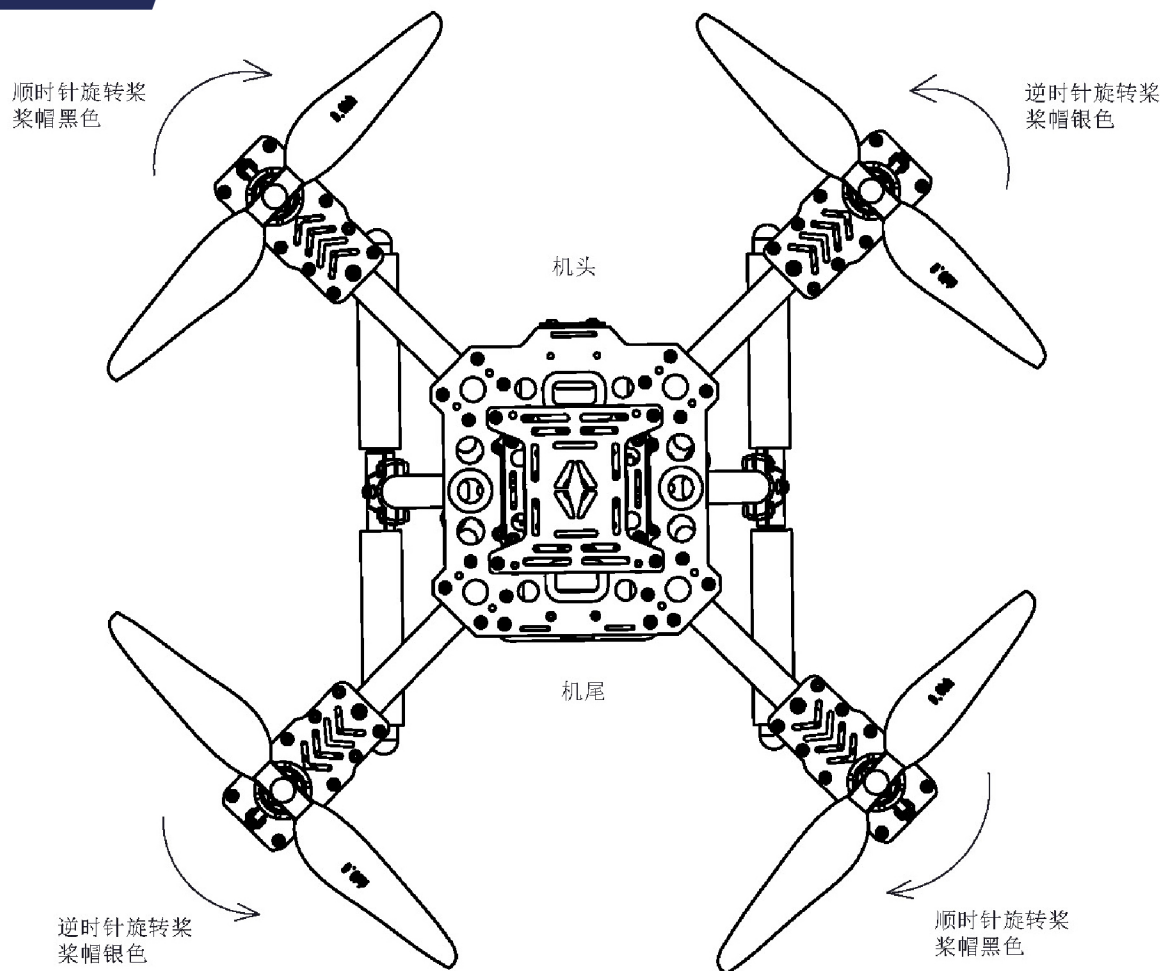

注意事项:
1. 按图安装

售后服务卡

用户姓名	
联系电话	
用户地址	
产品型号	
购买日期	
销售单位名称	
销售单位地址	

尊敬的客户：

本服务卡由顾客妥善保存，作为产品保修凭证，不得有任何涂改。

本产品自购买之日起，一年内保修。

若是自行拆卸或使用不当等人为原因而引起的故障或损坏，不在保修范围。

四旋翼

骇氮 380

骇氮系列 为教学而生